



[www.alien-lighting.com](http://www.alien-lighting.com)



# ERIZO DE LED HEXAGONAL

## Manual de usuario

# Manual de Usuario Erizo de led

## Introducción


Gracias por haber adquirido este producto. Para optimizar el desempeño de este producto, antes de usar, debe leer las instrucciones de operación cuidadosamente para familiarizarse con la operación básica del producto. Mantenga este manual en un lugar seguro para consultas futuras.

Este producto fue probado antes de su envío.

Una vez adquirido este producto. Verifique que no se encuentre en mal estado.

## Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise. El equipo debe estar completo y en su caja original.

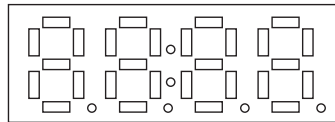

## Especificaciones:

**Alimentación:** 127 v 60 Hz

**Led:** 6 \*3 (1R, 1G, 1B, 1W, 1A, 1P)

**Consumo:** 30W

**Modos:** Automático, Audio-Rítmico

**Dimensiones:** 19.5 cm x 19.5 cm x 17 cm

## Precauciones

- Por favor mantenga esta guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
- Siempre asegúrese que está conectado el equipo al voltaje apropiado, y la línea de voltaje donde se está conectando no es más alta que la que se recomienda.
- Este producto es solo para uso interior.
- Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operando.
- Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
- No opere el equipo a temperaturas mayores de 35°.
- En el caso de un problema serio con la operación del equipo deje de usarlo inmediatamente. Nunca intente repararlo por usted mismo, reparaciones realizadas por personas no capacitadas pueden ocasionar problemas en el equipo. Por favor llame al centro de atención. Y localice a su técnico más cercano.
- No conecte el equipo a un dimmer.
- Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
- Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
- Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

## Menu

A001	→	A512		DMX512 signal address
AXX	→	A11	→	red on-light mode
		A19	→	Motor rotation by fast to slow
		A21	→	green on-light mode
		A29	→	Motor rotation by fast to slow
		A31	→	blue on-light mode
		A39	→	Motor rotation by fast to slow
		A41	→	three colors jumping to change pattern
		A49	→	Motor rotation by fast to slow
		A51	→	seven colors jumping to change pattern
		A59	→	Motor rotation by fast to slow
		A61	→	fade in and fade out mode 1
		A69	→	Motor rotation by fast to slow
		A71	→	strobe mode 2
		A79	→	Motor rotation by fast to slow
So 1	→	So 1	→	Sound control to change color,motor rotation
So 2	→	So 2	→	Sound control the white color,motor rotation